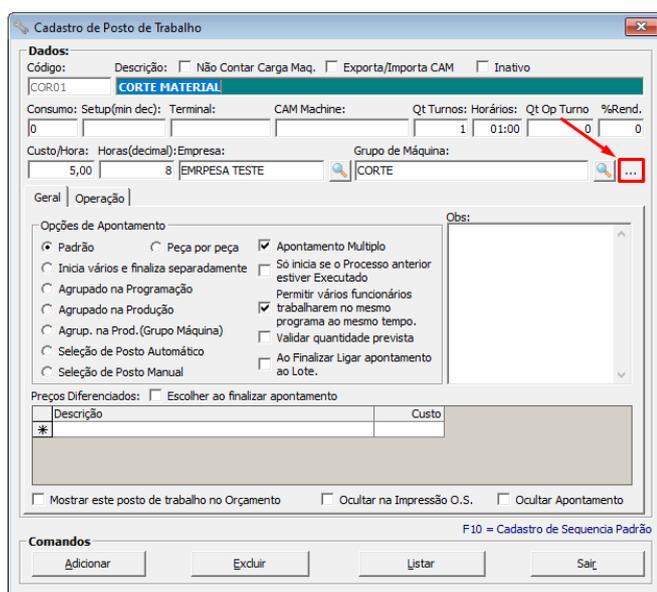
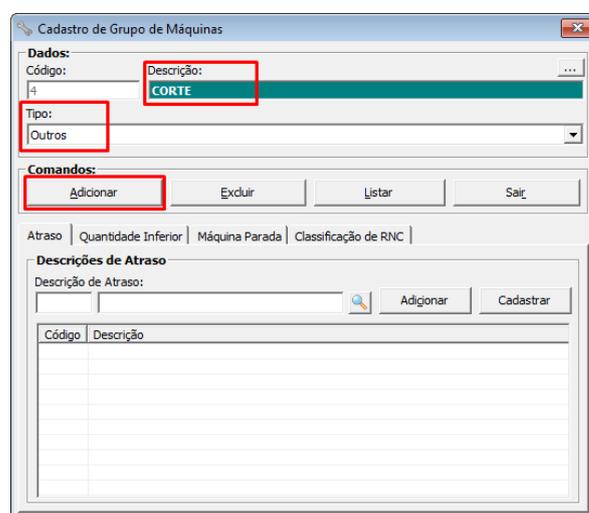


**Dúvida: Como cadastrar um Posto de trabalho?**

**Como fazer?**

Primeiramente vá você precisa cadastrar o grupo de maquinas caso não tenha ainda em **Cadastros > Posto de trabalho**.

Cadastre o grupo e depois volte na tela de **Posto de trabalho** para cadastrar este seguindo os passos abaixo:

1. Em **código**, sugere-se sempre utilizar **3 letras e 2 números** para registrar o código do posto ou máquina.
2. Em **Descrição** informe o nome do posto de trabalho.
3. Informe o **Custo/Hora** máquina.
4. Em **Horas(decimal)**, diga quanto tempo este posto trabalhara durante o dia
5. Informe a **Empresa**.
6. E insira o **Grupo de maquinas** anteriormente cadastrado.
7. Em **Opções de apontamento** marque:
  - Padrão
  - Apontamentos múltiplo
  - Permitir vários funcionários trabalhem no mesmo programa ao mesmo tempo.

## OPÇÕES DA TELA

- **Código:** Este campo código você pode definir uma abreviação que dará ao posto de trabalho, Ex: DOB01, DOB02, MON01, MON02 (abreviações de Dobradeira 01, Dobradeira 02, Montagem 01, Montagem 02)
  - **Custo / Hora:** Custo de cada hora trabalhada desta máquina. ([Baixar planilha de ajuda para FORMAÇÃO DE CUSTO HORA MAQUINA](#))
  - **Horas(decimal):** carga horária deste posto por dia
  - **Grupo de Máquina:** Para que Grupo esta máquina pertencerá.  
Exemplo: você tem 2 postos de Tornearia (1 torno com capacidade para 100kg e outro para 500kg), poderá ser definido como Grupo "Tornos". Para cadastrar um grupo clique >>>> [Grupo de máquina](#) .
  - **Preços Diferenciados:** Caso este posto tenha algo que diferencie a forma de operar (ex: gás, diluente, óleo ou qualquer outra coisa) que gerará um custo um pouco maior ou menor que o normal. Esta situação você pode aplicar também o caso de hora extra como um custo diferenciado.
  - **Escolher ao finalizar apontamento:** Esta opção permite na hora que o operador for apontar escolher qual preço diferenciado ele vai aplicar (lembrando que para o operador só apresentará o nome do custo Ex: Hora extra, Normal ou outro que você definir) Isso influenciará quando você for emitir um relatório de **Custo da OS**.
  - **Ocultar apontamento:** Estando marcado, somente na tela de Apontamento não aparecera o registro deste Posto, porem o apontamento será feito normalmente.
  - **Agrupado na programação (Nesting):** Através da tela de [Posições](#) o programador consegue [A agrupar programas](#) para que na produção o operador utilize somente um número para iniciar e finalizar os apontamentos automaticamente
  - **Agrupado na Produção:** O operador na hora do apontamento poderá ir [Agrupando na Produção](#) os programas de processos para iniciar de uma só vez o apontamento, e ao finalizar inserir só um programa qualquer destes, ele solicitará a quantidade somente de cada OS anteriormente aberta no agrupamento ...
  - **Agrup. na Prod. (Grupo máquinas):** Somente poderá ser agrupado na produção programas que pertencerem ao mesmo grupo de máquinas
  - **Inicia vários e finaliza separadamente:** Opção que permite você abrir apontamentos agrupados na produção e finalizar separadamente cada programa de apontamento
  - 
  - **Seleção de Posto Automático:** Ele irá escolher um posto do mesmo grupo que não estiver com programa sendo executado.
  - **Seleção de Posto Manual:** Você terá que escolher o posto que quer trabalhar na hora do [Apontamento](#) (postos de mesmo grupo).
  - **Ao Finalizar Ligar apontamento ao Lote:** Ferramenta que permitirá você controlar entrada dos lotes e vinculando a postos que são apontados (desde que você use a estrutura de lote)
-